



STORK

BRUGSVEJLEDNING

BARNEVOGN I
EKSLUSIVT
INNOVATIVT
DANSK DESIGN



#STORKBARNEVOGN

Del jeres øjeblikke med os

Kære kunde

TILLYKKE MED JERES STORK BARNEVOGN

Denne STORK barnevogn er produceret og testet efter de nyeste metoder og strengeste krav i DS/EN 1888:2012.

Dette er din garanti for et kvalitetsprodukt, du trygt kan lægge dit barn i.

- Jeres barns sikkerhed afhænger af, om barnevognen benyttes korrekt.
- Barnevognens levetid afhænger af, om du følger brugsvejledningen.

STORK BARNEVOGN BESTÅR AF:

Stel med påmonteret varekurv

1 stk.

Punkterfrie hjul

4 stk.

Overdel med kaleche, inderfor og madras

1 stk.

VED TILKØB AF STORK LIFT - BESTÅR AF:

Lift med kaleche, inderfor og madras

1 stk.

Før barnevognen tages i brug, skal du kontrollere, at den er fuldt funktionsdygtig, og at der ikke er fejl og mangler.

Eventuelle fejl og mangler skal påpeges straks!

Ridser i stel, huller i stof, trykmærker på styr og lignende erstattes ikke efter barnevognen er taget i brug.

Barnevognssele (skal købes separat, afstand mellem selebeslag: 35cm)

Det anbefales at anvende en sele der opfylder kravene i følgende europæiske sikkerhedsstandard DS/EN13210.

Selen monteres i selebeslagene, der er monteret i bunden af overdelen.

Husk, at selens stropper skal strammes til, således at barnet ikke har mulighed for at rejse sig op i vognen eller vende sig. Se seleproducentens vejledning.

STORK SIKKERHEDSINFORMATION!



INSTRUKTIONER FØR BRUG - for dit barns skyld!

Dit barns sikkerhed er den absolut vigtigste faktor, når det kommer til barnevognen. Derfor bedes I venligst læse disse vigtige informationer omhyggeligt igennem før brug - gem dem meget gerne for fremtidig brug.

ADVARSEL! *Dette produkt er beregnet til 1 barn i alderen fra 0 måneder til 3 år, dog maks. 15 kg.*

FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Husk altid at bremse vognen, især hvis barnet efterlades i den.
- Brug en sele så snart dit barn kan sidde selv.
- Husk at sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.
- Hold dit barn væk, mens dette produkt slås op og foldes sammen for at forhindre skader.
- Tjek om barnevognskassens låse er korrekt aktiveret før brug.
- Enhver last på styr/håndtag eller siden påvirker vognens stabilitet.
- Lad ikke børn lege med dette produkt.
- Dette produkt er ikke egnet til løb.

SIKKERHEDSINFORMATION FOR LIFT

FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER

- Liften må kun anvendes så længe, at barnet ikke kan sidde selv
- Liften må kun anvendes, indtil barnet kan vende sig selv uden hjælp.
- Liften må kun anvendes, indtil barnet vejer maks. 9 kg.




VIGTIGE INFORMATIONER FØR BRUG AF VOGNEN - for dit barns skyld!

FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER

- Vognen skal altid være bremsset, når du løfter barnet ind eller ud af vognen.
- Vognen er leveret med kaleche, og denne skal altid være monteret på vognen under brug.
- Hele barnevognen må ikke løftes ved kun at løfte i overdelen.
- Ved transport af varer skal varekurven anvendes. (maks. 5 kg)
- Når pusletasken hænger på stellet er maks. vægt kapacitet 2 kg.
- Barnet skal altid spændes fast med sele fra barnet kan sidde selv, vende selv eller fra barnet er 6 måneder.
- Overdelen må ikke bæres, mens barnet sidder i den.
- Det frarådes at anvende søskendesæde, da det forringer stabiliteten.
- Stel og overdel må ikke rengøres med højtryksrensere.
- Ved brug af lift i vognen skal bærestropper altid holdes ude af liften under brug.
- Anvend et regnslag og insektnet der passer godt til vognen og sidder fast, så barnet ikke kan trække det ind i vognen. Anvendes kun når det er nødvendigt på grund af ventilation.
- Vognen kan identificeres via serienummer på overdel og stel.
- Madrassen i overdelen må maksimalt have en højde på 50 mm.
- Der må aldrig sidde mere end ét barn i barnevognen.
- Brug kun tilbehør godkendt af STORK. Kun originale reservedele må anvendes.

STORK BRUGSVEJLEDNING!

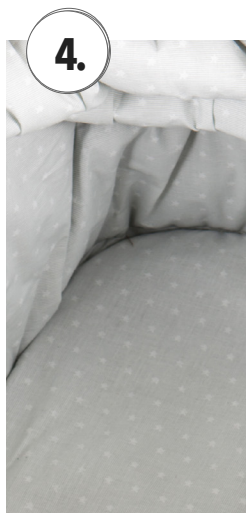

VI ANBEFALER!
OPBEVAR ALTID
KALECHEN
OPSLÅET FOR
AT UNDGÅ
PERMANENTE
FOLDER I STOFFET!



STORK BRUGSVEJLEDNING!



KORREKT MONTAGE AF OVERDEL

1. De to metalbøjler i bunden af kassen trækkes væk fra midten, indtil de låses fast i beslagene i hver ende af overdelen.
2. Det aftagelige inderfor fastgøres med velcro i hovedenden og fodenden af overdelen. Hullerne i siden trækkes hen over de to Easy Click låse.
3. Kalechen sættes fast ved at trykke de to indstikdele ned i overdelens kalechefæste. Kontroller, at de glider i hak. Derefter fastgøres yderstykket ved hovedenden med de 2 velcro-stykker og trykknappen i bunden.
4. Madrassen placeres i bunden af kassen og forlæderet monteres ved, at lynlåsen. Forlæderklappen fastgøres med de to magnetknapper. Husk at løfte op i magnetknapperne for at åbne forlæderklappen.
5. For at betjene kalechen trykkes på plastikknappen i venstre side af kalechen. Husk, at dette gælder både når kalechen lægges ned, og når den slås op.
6. Kalechen har en integreret solskærm, som også beskytter mod vind og regn. For at benytte denne flyttes trykknappen (A) i bunden op til trykknappen af overdelen (B) (begge i hovedenden af overdelen). Herefter løsnes velcroen (C) på siden af overdelen. Tryk nu på plastikknappen (D) i venstre side af kalechen og læg kalechen fremover.

VIGTIGT! Kalechen kan ikke slås ned med påsat forlæderklap.

VENTILATIONSKLAP PÅ OVERDEL

Vi anbefaler altid at anvende ventilationsklappen flittigt på de varme dage, så der kan komme luft igennem barnevognen – især vigtigt ved brug af insektnet. Lynlåsen lukkes op, og magnetknappen i midten knappes på for at holde klappen åben.

Vi anbefaler altid at anvende regnslag ved regn og snevejr




ADVARSEL! *Vognen er leveret med kaleche, og denne skal altid være monteret på vognen under brug!*

STORK BRUGSVEJLEDNING!



UD- OG SAMMENFOLDNING AF STEL

1. Stellet foldes ud ved at løfte i håndtaget indtil et tydeligt klik høres fra de to låsebeslag. 
2. Kontroller altid efter udfoldning af stellet, at begge låsebeslag er fastlåst ved at løfte i håndtaget.
3. Når stellet skal foldes sammen, trækker man i begge udløser håndtag på samme tid.
4. Låsene er nu frigjort og styret føres fremover indtil stellet er foldet helt sammen.
5. Stellet er udstyret med justerbar affjedring. 

VIGTIGT Hvis affjedringen ønskes ændret kontaktes nærmeste STORK forhandler. Affjedringen må under ingen omstændigheder justeres af andre end forhandleren. Hvis dette ikke overholdes kan garantien bortfalde.

6. Styrets højde justeres ved at trykke ind på de to knapper samtidig med at højden justeres.

ADVARSEL! *Hold dit barn væk, mens dette produkt slås op og foldes sammen for at forhindre skader!*

VIGTIGT *Stellet må aldrig slås sammen, mens overdelen er påmonteret stellet.*





ANVENDELSE AF BREMSEN

ANVENDELSE AF PARKERINGSBREMSEN

- Bremsen aktiveres ved at træde ned midt på bremsebommen - (Se billede herunder).
- Bremsen deaktiveres ved at træde på pedalen på stellet.
- Barnevognen skal altid stå på et lige og fast underlag.
- Kontroller altid at barnevognen står stabilt og har kontakt med underlaget på alle 4 hjul.

ADVARSEL! *HUSK altid at bremse vognen!*



STABILT BREMSESYSTEM!



MONTERING AF OVERDEL



EASY CLICK BESLAG

Enkelt og nemt klikkes barnevognskassen fast



1.

STEPS TIL MONTAGEN

Overdelen monteres ved hjælp af **Easy Click beslag**. Disse fastgøres ved at placere overdelen på stellet indtil der høres et tydeligt klik.

2.

Kontroller at overdelen er fastgjort ved forsigtigt at løfte i begge sider af overdelen.

3.

Overdelen kan nemt afmonteres ved at trykke på Easy Click håndtagene samtidig med, at overdelen løftes af stellet.

STORK BRUGSVEJLEDNING!



AF- OG PÅMONTERING AF HJUL & VAREKURV

Barnevognen leveres med punkterfrie dæk, der kræver minimal vedligeholdelse.

Hjulene monteres ved at trykke på **gummiknappen** på hjulet, og derefter skubbes hjulet på.

Kontroller at hjulet er korrekt monteret ved at trække i hjulet efter montering. Gentag på alle 4 hjul.

For at afmontere et hjul trykkes på **gummiknappen** midt på hjulet samtidig med, at du trækker hjulet af.



ADVARSEL! *TJEK om barnevognens låse er korrekt aktiveret, før brug!*

AFMONTERING OG VASK AF VAREKURV

1. Lynlåsen i bunden af varekurven op.
2. Drej de to låsestykker på pladen i varekurvens bund.
3. Vip de to bøjler op og træk dem ind mod midten af pladen.
4. Træk pladen forsigtigt ud af varekurven.
5. Knap trykknapperne, der fastgør varekurven til stellet op.
6. Træk forsigtigt varekurven af stellet.
7. Træk forsigtigt afstiveren ud af varekurven.
8. Træk herefter bøjlen ud af varekurven. Pas på bøjlen ikke bøjes.
9. Varekurven kan nu håndvaskes i lunkent vand. Brug **ikke** skrappe rengøringsmidler.





PLEJE & VEDLIGEHOLD

OVERDEL

- For at bevare overdelens farve længst muligt anbefales det at beskytte den mod solens UV-stråler. Forsøg at holde vognen i skygge så meget som muligt. Vær opmærksom på, at vinduer og lignende kan reflektere solens UV-stråler.
- Vognen skal opbevares på et tørt og opvarmet sted.
- Anvend altid et regnslag ved regn og snevejr.
- Udluft vognen efter brug ved at fjerne lift, sengetøj og madras. Tag lift, sengetøj og madras ud natten over så evt. fugt forsvinder. (Anbefales dagligt)
- Er overdelen blevet våd eller fugtig skal den altid tørre opslået, da stoffet ellers kan blive jordslået.

STEL

- Tør altid stellet af, hvis det har stået ude i fugtigt vejr.
- Vask stellet med bilshampoo og tør efterfølgende stellet af med en tør klud, dette er især vigtigt om vinteren pga. salt på veje og fortove og om sommeren efter gåture ved stranden. (Om vinteren 1 gang om ugen)
- Smør alle bevægelige dele 1 gang om måneden.
- Går du tit ture på grusveje, stranden eller saltede veje. Smør med syrefri olie.
- Stellet skal opbevares tørt og varmt.
- Brug aldrig krompuddsemiddel eller andre slibemidler på stel eller hjul.

HJUL

- Smør jævnligt akslerne på hjulene med syrefri olie.

VASKEANVISNING

- Inderfor til overdel og lift samt overtræk til madras kan håndvaskes i lunkent vand.
- Kaleche, lift og forlæder tørres af i opslået tilstand med en fugtig klud.
- Brug tekstilrens til pletter.
- Brug ikke skræppe rengøringsmidler.

Få vejledning
I DIN NÆRMESTE
ØnskeBørn butik
- din STORK ekspert!

HELT UALMINDELIG GODT GENNEMFØRT





STORK YDER 2 ÅRS GARANTI PÅ BARNEVOGNEN!

Følgende punkter dækkes **ikke** af garantien

- Skader, som skyldes forkert brug.
- Skader, som skyldes dårlig/manglende vedligeholdelse.
- Almen slitage.
- Falmning af stoffet med mindre dette skyldes fejl i stoffet.
- Ridser i stel, huller i stoffet, trykmærker på styr og lignende erstattes ikke efter barnevognen er taget i brug.

VIGTIGT

Ved reklamation skal forhandleren kontaktes og kvitteringen skal medbringes ved henvendelse.

Overdelen og stel kan identificeres ud fra serienummeret. På overdelen findes dette under bunden og på stellet findes det på tværstiveren øverst.

Skulle vognen mod forventning have en fejl, skal du straks rette henvendelse til forhandleren.

GARANTI



2 ÅR



DIN SERVICE GARANTI STARTER HER ✓

Service samt eventuelle reparationer skal udføres af en autoriseret STORK forhandler.

Udover den almindelige vedligeholdelse **ANBEFALER** STORK at serviceintervallerne overholdes for at mindske slitage og for at sikre, at vognen er fuldt funktionsdygtig.

KONTROL AF OVERDEL	6 MÅNEDER	12 MÅNEDER	24 MÅNEDER	36 MÅNEDER
<i>Magnetknapper skal være fastspændte</i>				
<i>Foldemekanisme skal være funktionsdygtig</i>				
<i>Selebeslag skal sidde forsvarligt fast i bunden</i>				
<i>Easy Click system (overdel skal låse fast på stel)</i>				

KONTROL AF STEL	6 MÅNEDER	12 MÅNEDER	24 MÅNEDER	36 MÅNEDER
<i>Styret skal kunne låse i 5 positioner</i>				
<i>Kontroller de to låsemekanismer</i>				
<i>Klap stellet sammen og kontroller for slør</i>				
<i>Kontroller, bremse samt udløser mekanisme</i>				
<i>Kontroller, at alle hjul kan tages af samt låses fast</i>				
<i>Bolte på varekurv skal være fastspændt</i>				
<i>Kontroller, at alle bolte, møtrikker og nitter er fastspændte</i>				



SERVICEGARANTI

36
MÅNEDER

VI TILBYDER 36 MÅNEDERS
SERVICEGARANTI!



OPSMØRING AF DELE	6 MÅNEDER	12 MÅNEDER	24 MÅNEDER	36 MÅNEDER

ØVRIGE BEMÆRKNINGER	6 MÅNEDER	12 MÅNEDER	24 MÅNEDER	36 MÅNEDER

INTERVAL	DATO	BUTIKSSTEMPEL + UNDERSKRIFT
6 MÅNEDER		
12 MÅNEDER		
24 MÅNEDER		
36 MÅNEDER		

STORK TEKNISKE DATA



VÆGT I KG

Stel inkl. hjul	13,7 kg
Stel ekskl. hjul	9,3 kg
Hjul	1 kg. pr. stk.
Overdel uden madras	7,9 kg
Lift	3 kg

STØRRELSE I CM

Stel sammenklappet	95 x 51 x 12 cm
Overdel sammenklappet	108 x 58 x 18 cm
Lift sammenklappet	86 x 37 x 9 cm
Liggemål	97 cm



STORK **ER MERE** end du tror...

LIGGEMÅL



97 CM

SAMMENFOLDDET



EN AF DE MINDSTE
PÅ MARKEDET

STYRHØJDE



77-112 CM
5 TRIN

GENNEMTESTET



EN 1888:2012

FARVER



7 FARVER

FORLÆDER



DOBBELT
LYNLÅS

SOLSKÆRM



INTEGRERET

BRUGERVENLIG



LET OG LIGETIL

GARANTI



2 ÅR

SERVICE GARANTI



36 MÅNEDER



STORKBARNEVOGN.DK



STORK

STORK forhandles kun hos **ØnskeBørn**